


PD1056/1A 型
单相电子式多功能电能表

一、概述

PD1056/1A 单相电子式多功能电表是一款集测量、LCD 显示、通信于一体的电力仪表，可以测量电网电流。通信接口支持 MODBUS-RTU 通信规约。仪表选配 2 路开关量输入和 2 路开关量输出，可以实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能（即“遥信”和“遥控”功能），或选用 1 路可灵活控制的变送输出。仪表适用于各种能源管理系统、变电站自动化、配变网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能型配电盘和开关柜，包括使用在发电厂、水电站等用电管理自动化系统中。该电子式多功能电能表符合以下标准：GB/T17215.321《静止式交流有功电能表（1 级和 2 级）》或 GB/T17215.322《静止式交流有功电能表（0.2S 级和 0.5S 级）》、GB/T17215.323《静止式交流无功电能表（2 级和 3 级）》、Modbus-RTU 规约和 GB/T13850-1998 变送标准。

二、工作原理

本仪表系列采用了高精度的采样计量、高速的 MCU 进行数据处理以及丰富的液晶显示屏和非易失存储器。

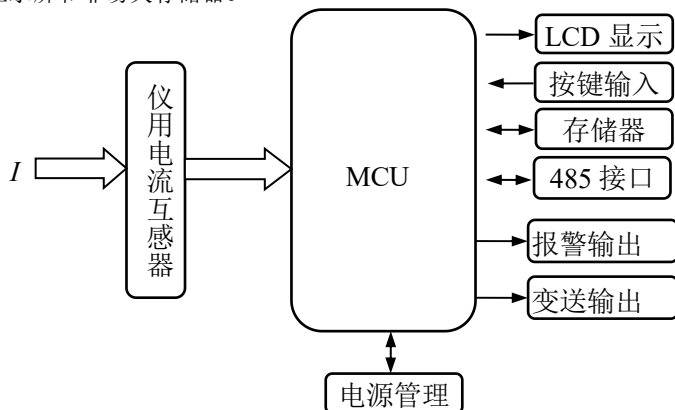

本仪表具有电流采样输入接口，1 路 RS485 通信接口；可选配 2 路开关量输入、输出或 1 路灵活选定的变送输出功能（4~20mA、0~20mA、0~24mA、0~5V、0~10V）；有四个按键输入和段码式液晶显示。

三、技术指标

项目			性能参数
规格			单相
测量	电 流	额定电流	1A、1.5A、5A
		测量范围	1(6)A、1.5(6)A、5(6)A
		功耗	<0.05VA(单路额定电流)
	精度等级	RMS 精度 0.2 %	
	电网使用频率	45~65HZ	
输入 输出	选配功能 (只能选 择一种功 能)	开关量功能	2 路机械继电器输出 (250V(AC)/3A、 30V(DC)/3A)
		变送信号输出	2 路干接点输入 (1 路)4~20mA、0~20mA、0~24mA、0~5V、 0~10V 灵活选择的变送信号输出 准确度等级优于 0.5 级
	接口与通信規約	RS485 口: Modbus RTU 規約	
通信	通信地址范围	Modbus RTU:0~ 247;	
	波特率	600bps~9600bps	
环境	工作温度	-25℃~+60℃	
	极限工作温度	-35℃~+70℃	
	相对湿度	≤95% (无凝露)	
工作电源			交直流两用电源(范围: 40V~420V) 功耗: ≤1W, 2VA
尺寸			外形尺寸(mm): 96×48×121 开孔尺寸(mm): 92×45
重量			450g


四、主要功能特点

1. **测量功能** 测量电网电流, 数据每秒更新一次。
2. **显示与按键功能** 。
3. **通信功能**。

注: 显示查询出的为一次侧数据(即二次侧数据乘以变比后的数值), Modbus RTU 协议抄读出的均为二次侧数据。

4. 数字输入接口和数字输出接口(可选)

仪表配置有 2 路开关量输入接口(可选), 支持干接点, 当外部接通时, 仪表通过光电耦合器采集到相应状态, 并提供显示符指示。开关量输入电气参数: 输入阻抗大于 2KΩ。

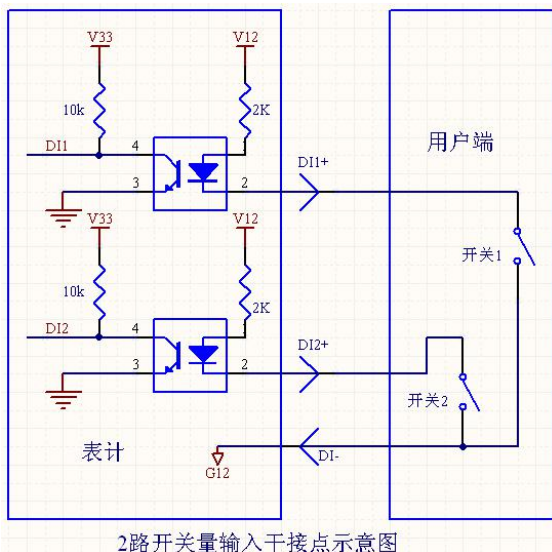

2路开关量输入干接点示意图

仪表配置有2路机械继电器输出接口，可用于多种情况下的报警指示或保护控制输出。开关量输出电气参数：250V(AC)/3A、30V(DC)/3A。具体控制见下图：

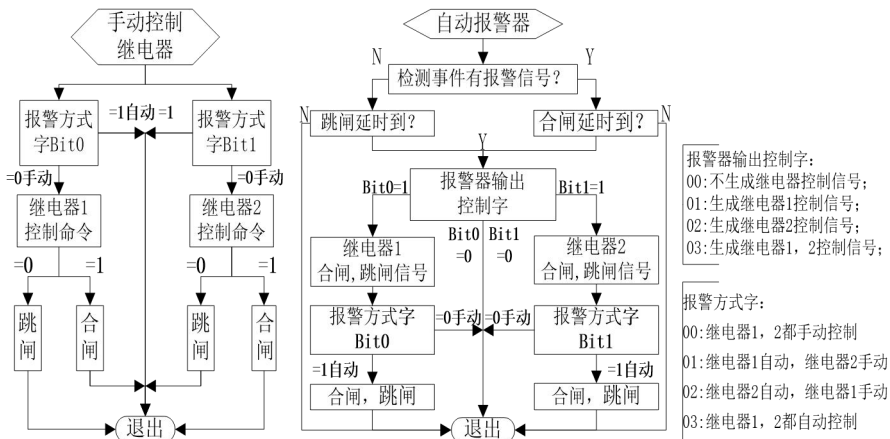


图 4-1 报警功能示意图

注：

(1)报警控制方式

手动控制：通过 485 串口发送命令直接控制继电器的跳闸，合闸。

自动控制：由自动报警器的输出信号控制控制继电器跳闸，合闸。

(2)自动报警器配制过程：

①配置报警方式字和报警器输出控制字→②选择“自动报警器可选检测数据”→③
 阈值 →④越限检测类型

表 4-1：报警器可选检测数据如下（监测代码： Modbus-RTU 为十六进制）

可选监测 数据代码	数据内容	单位	小数位数
00	电流	A	2

② 阈值：根据不同的“可选检测数据”确定不同的限额值。

③越限检测类型：具体状态分为：00 大于限额值； 01 小于限额值。

④报警器输出控制字：(00~03) 任选一种。

(3)举例（使用第 1 个自动报警器对“电流”进行监测，当电流大于 1.5A 时，继电器 1 合闸）：

使用 MODBUS RTU 协议（查后述相应协议标识编码）为：0110 地址设置为“00（监控电流）”；0111 地址设置为“0000”，0112 地址设置为“0096”（根据协议先将数值“1.5”乘以 100 得到“1.5*100=150”再进行 16 进制转换为“00000096。”）；0113 地址设置为“00”（越限检测数据设置为大于），0114 地址设置为“01”（报警输出至继电器 1 输出口）。

5. 变送信号输出接口（可选）


5.1 仪表配置有 1 路 4~20mA、0~20mA、0~24mA 或 0~5V、0~10V 变送信号输出接口（对外只需两根线），可远程监测 1 个电网瞬时量（监测对象可以配置，如电网电压、电流、有功功率、无功功率和频率等），

注：订货时需确定是电流还是电压输出类型，出厂后输出类型不能在电流和电压间切换，但可更改为不同的电流类型或电压类型）。


5.1.1 技术参数如下：

技术指标	
输出信号	4~20mA、0~20mA、0~24mA 或 0~5V、0~10V
响应时间	≤1s
工频耐压	AC4kV/min.1mA
冲击电压	5.0kV, 1.2/50μS
工作电源	12V(DC) (内置电源)
工作温度	-25℃~+50℃
电快速瞬变群脉冲	2.5kV
精度	0.5%
电压输出时用户端的最小输入阻抗	1K 欧姆
电流输出时的最大负载阻抗	<395 欧姆，建议选 250 欧姆

5.1.2 变送模块接线图:

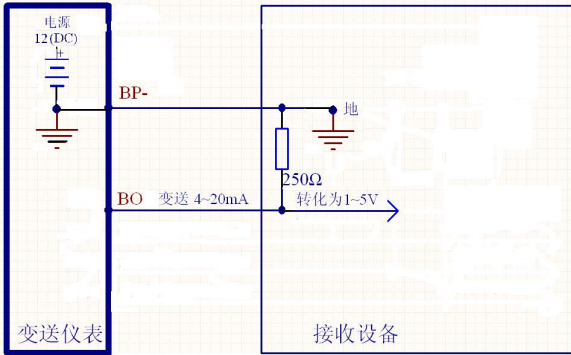

图示为 1 路电流变送输出，共电源、共地。每路输出都可选 4mA~20mA、0mA~20mA 或 0mA~24mA 任意类型，负载电阻建议选 250Ω 或 500Ω

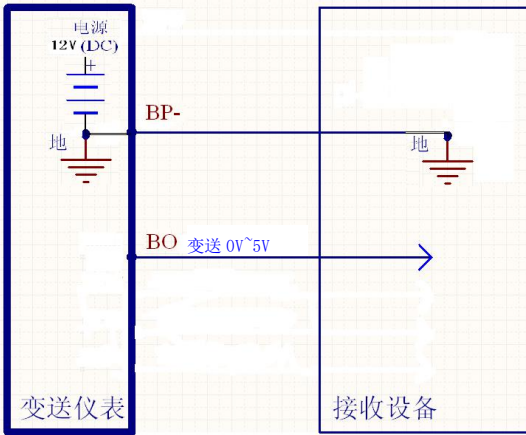

图示为 1 路电压变送输出，共电源、共地，每路输出都可选 0V~5V 或 0V~10V 类型，接收设备的输入阻抗需 1kΩ 以上。

5.1.3 表 4-2: 变送器可选监测数据代码 (输入时需转化为十六进制)

注: 电流监测数据不带方向。

可选监测数据代码	数据内容	单位	小数位数
00	关闭		
01	电流	A	2

5.1.4 表 4-3: 变送器输出类型 (Modbus-RTU 为十六进制)

MODBUS 代码	数据内容	MODBUS 代码	数据内容
00	0~5V	5	4~20mA
01	0~10V	6	0~20mA
		7	0~24mA

5.2 变送输出信号可由通信灵活设置

(1) 配制过程为:

①选择输出类型(4~20mA、0~20mA、0~24mA 或 0~5V、0~10V)→②选定接口配制监测数据代码→③设置量程上限点→④设置量程下限点(数据单位: 电流—A)

(2) 变送输出信号幅值计算公式:

$$\text{OUT} = \text{MIN} + (\text{MAX}-\text{MIN}) * (\text{测量量}-\text{量程下限点}) / (\text{量程上限点}-\text{量程下限点})$$

当测量量大于量程上限点值时, 输出 MAX; 小于量程下限点值时, 输出 MIN; 若某一变送输出接口选择的数据代码为“00”或表格以外的代码则输出 MIN。其中 MIN 为量程最小值, MAX 为量程最大值, 假设输出类型为 4~20mA, 则 MIN 等于 4mA, MAX 等于 20mA。

(3) 举例:

将范围为 0A~1.5A 的电流转换成 4~20mA 直流电流信号输出。

用 MODBUS RTU 协议(查后述相应协议标识编码)为: 0200 地址设置为“01”(电流); 0201 地址设置为“0000”, 0202 地址设置为“0096”(0201 和 0202 地址保存量程上限点数据, 根据协议先将数值“1.5A”乘以小数位数得到“1.5*100=150”后再进行 16 进制转换为“0000 0096”); 0203 地址设置为“0000”, 0204 地址设置为“0000”(0203 和 0204 地址保存量程下限点数据, 根据协议将数值“0A”乘以小数位数得到“0”后再进行 16 进制转换为“0000 0000”), 0205 地址设置为“05”(即选 4~20mA 类型)。

6. 安全管理

(1) 仪表具有编程密码保护: 由密级和密码组成, 用于参数设置和密码修改;

(2) 所有设置都要通过组合按键(由“←”键+“→”键组合按下至“PASS”画面, 并输入正确密级密码确认至“SET”画面)后, 仪表处于编程状态后才可操作(除通讯控制继电器输出 1 和继电器输出 2 的跳闸与合闸外)。编程按键按下后 10 分钟内有效, 掉电以后编程允许失效;

(3) 当使用错误密码对电表连续设置操作(包括通信设置和按键编程设置)达到设定次数(出厂缺省为 3 次), 表计参数设置功能闭锁(出厂缺省为 60 分钟)。

五、操作与显示

1. 液晶全屏及显示说明



图 5.1 液晶全屏介绍

2. 按键翻页显示说明

2.1 按键翻页显示模式下按键功能介绍

按键标识符	▲	▼	↶	↷
按键功能	① 按“▲”或“▼”可由循显状态切换到按显状态 ② “▲”由当前屏翻到上一屏；“▼”由当前屏翻到下一屏。		循显状态下锁屏（闪烁）显示或解锁显示（循显）	

2.2 显示数据项目介绍

电流	故障指示
软件版本	全屏显示

2.3 按键翻页操作说明

	该屏为 电流 项。，“”表示仪表处于通信状态。继电器输出为断开状态。
	该屏为 软件版本日期 项。图中显示数据为：软件版本日期为：08年04月17日；
	该屏为 接入电网故障指示 项。“E”后依次为电压断相、电流反向故障指示位。图中显示数据为：电流反向故障。

注：显示数据均为二次侧数据乘以变比后的数值。Modbus RTU 协议抄读出的均为二次测数据。

3. 按键设置参数说明

3.1 设置方式下按键功能介绍

按键标识符	▲	▼	←	→
按键功能	“▲”切换数字或翻页 “▼”移动光标位置或翻页。		① “←”键与“→”键同时按下进入设置屏。 ②按“←”键进入下一级菜单或“确认”参数设置。 ③按“→”键返回上一级菜单或“取消”参数设置。注	

注：

通过“▲”和“▼”调整好参数值后按“←”键一次，显示出现“Sure”，这时继续再按“←”键一次则成功修改参数。若在显示出现“Sure”后马上按“→”键，则取消该次参数修改。


3.2 按键可设置数据项

序号	第一级菜单		第二级菜单			
	符号	定义	符号	定义	范围	备注
1	485	通信设置	bPS	波特率	600~9600	
			06US	Modbus 地址	000~247	
			dLAg	Modbus 发送延时	000~9999	单位 毫秒
2	PrCr	变比设置	Cr-A	电流变比整数	0000~9999	组合成 0~9999.9999
			Cr-b	电流变比小数	0000~9999	
3	dl SP	显示设置	PrES	无操作回循显状态时间	00~99	单位：分钟
			Ll 9H	无操作背光点亮时间	00~99	单位：分钟
			CYCL	循环显示间隔时间	00~99	单位：秒

注：

- ① 通信设置和按键设置时均需要显示密码（0级或1级，3位密码）配合才能有效设置。
- ② 输入不同的密级和相应密码，则按键设置只开放对应的参数设置功能（通信设置不受限制）。
- ③ 按键设置权限说明：0级密码—表格中参数全开放；1级密码—表格中关闭变比参数项；

3.3 按键设置操作示例 (以“485 通信设置”为例)

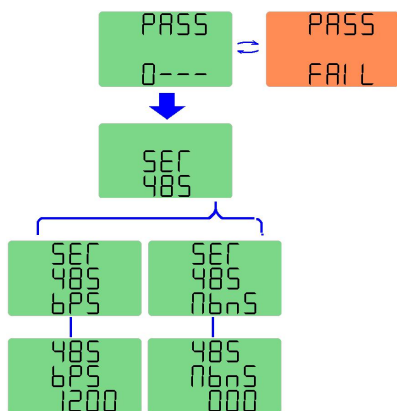

入好设置参数并按下“←”键确认后，出
再按“←”键一次使新参数生效。在参数
“→”键，将取消设置或退回上一级。


任意时刻下，同时按下仪表的“←”和“→”
键进入“PASS”屏，显示数据第一位表示
密级，后三位为密码（按“▲”，切换数
字，按“▼”，切换输入位），按“←”键
确认。若密级和密码输入不正确，则出现
错误提示“FAIL”。这时按“←”键可重
新输入密码，按“→”键退出，回到循显
状态（若连续错误达到设定次数，则仪表
参数设置功能会闭锁一段时间。若密码认
证通过，则可以进入第一级菜单。图中为
“485”菜单下的读写项：可设置 RS485
通信口的波特率和通信地址。

说明：在选择或输
现“SURE”确认屏，
设置的任意时刻，按



六、安装与接线

1. 仪表安装尺寸

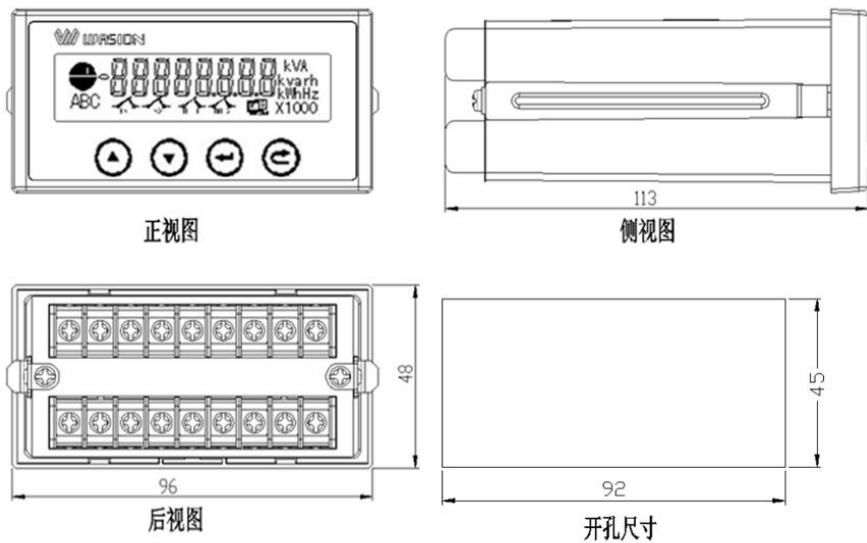


2. 仪表安装前期注意事项


- ① 仪表应尽量安装在干燥、通风良好并远离热源和强电(磁)场的地方。
- ② 工作环境温度为： $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ，湿度： $\leq 95\%$ （无凝露）。
- ③ 仪表必须牢固安装，以防止震动导致安全事故。
- ④ 配电屏的各项尺寸设计（特别是一屏多表的安装模式）要给仪表产品维护的安全性和操作方便性留有足够的余地。
- ⑤ 电气连接线要求：电压输入线、电源线用 1.5mm^2 多股阻燃铜线，RS485 通信用 1.0mm^2 屏蔽双绞线。
- ⑥ 电气连接要求：仪表电压输入回路和工作电源回路必须接入合适的保险丝(如 0.5A 保险丝)

3. 仪表接线图

(1) 仪表主端子接线图

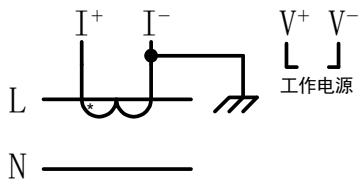

(2) 仪表端子定义

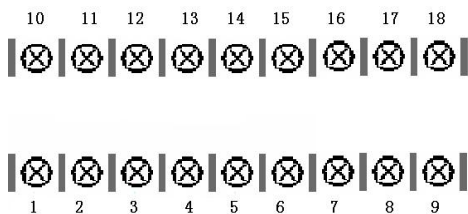

1 → V+	工作电源	10 → NC	
2 → V-		11 → NC	
3 → A	RS-485 通信口	12 → DI1+	开关量输入 1 正
4 → B		13 → DI2+	开关量输入 2 正
5 → G	RS-485 通信地	14 → DI-	开关量输入公共地
6 → NC		15 → R11	开关量输出 1
7 → NC		16 → R12	
8 → I1	单相交流或直 流电流输入	17 → R21	开关量输出 2
9 → I2		18 → R22	

注：适用于带开关量输出功能

1 → V+	工作电源	10 → NC	
2 → V-		11 → NC	
3 → A	RS-485 通信口	12 → NC	
4 → B		13 → NC	
5 → G	RS-485 通信地	14 → NC	
6 → NC		15 → NC	
7 → NC		16 → NC	
8 → I1	单相交流或直 流电流输入	17 → BO	变送输出
9 → I2		18 → BP-	变送地

注：适用于带变送器输出功能

七、通信使用说明

仪表 RS485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通信协议，通信口波特率可在 600bps、1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps 之间设置。

仪表的 RS485 通信口要求使用屏蔽双绞线连接，布线时要考虑整个网络的布局：如通信线缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素，都要综合考虑。

注：

- ① 在布线工程上要严格按照要求施工；
- ② 对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到 RS-485 网络上，以便于诊断和测试；
- ③ 要在与上位机连接的电缆屏蔽层的一端有效接地(保护地：大地、屏柜、机箱等)，避免两点或多点接地
- ④ 进行 RS-485 电缆连接时，尽量使用双色双绞线，所有的 485 通信口“A”端接同一种颜色，“B”端接另一种颜色。
- ⑤ RS-485 总线(从上位机通信口开始到任一被连接的仪表终端通信口)长不超过 1200 米。

以下为通信规约说明：

1 MODBUS RTU 协议：

1.1、协议概述

(1) 协议类型

本协议为 MODBUS RTU 协议，适用于嵌入式电能表的实时通信。本协议旨在规定终端设备（从站）与总线接口单元（主站）之间的数据交换以 MODBUS 的 RTU（Remote Terminal Unit）模式实现。协议采用异步主从半双工方式通信，通信由主站发起，从站在接收到主站请求后作出相应的应答。通信响应时间 <0.2 秒。

(2) 物理层

- 传输接口： RS-485
- 通信地址： 0~247
- 通信波特率： 600bps~9600bps
- 通信介质： 屏蔽双绞线

(3) 数据链路层

- 传输方式： 异步主从半双工方式
- 数据帧格式： 一位起始位，8 位数据，偶校验位，一位停止位
- 数据包格式：

地址(Address)	功能(Function)	数据(Data)	校验码(CRC)
8bits	8bits	n×8bits	16bits

数据包的发送序列总是相同的地址、功能码、数据以及校验码，其中每个数据包需作为一个连续的位流传输。当主站数据包到达从站后，与数据包中地址域相匹配的从站将接收数据，从站对数据校验后，如果没有错误，就执行数据包中的请求，并将响应数据组包后发给主站，从站返回的响应数据包中包含有以下内容：从站地址（Address）、执行的功能（Function）、功能执行生成的请求数据（Data）和校验码（CRC）。

● 地址域（Address）

地址域在数据包的开始部分，由一个八 bits 数据组成，这个数据表示主站指定的从站地址，总线上每个从站地址是唯一的，从站的有效地址范围在 0~247 之内。当主站发送数据包后，只有与主站查询地址相同的从站才会有响应。

● 功能域（Function）

功能域描述了从站所执行的何种功能，下表说明了所有功能码的意义。

代 码	定 义	具体功能
03H	读数据	读取一个或多个变量的当前二进制值
10H	预置多寄存器	用特定的二进制值改写多个变量的值

● 数据域（Data）

数据域包含有从站执行特定功能所需要的数据或从站响应主站查询时采集到的数据。其中这些数据的内容可能是地址代码，或数据。

● 校验码域（CRC）

校验码是主站、从站在 CRC 校验传输数据时形成的 16bits 的校验数据。由于通信中存在各种干扰，因此通信中传输的数据可能会发生改变，CRC 校验能够有效保证主站、从站不会响应传输过程中发生了失真的数据，提高了系统的安全性和效率。校验码的形成规律见附录一中的说明。

1.2、应用层功能详解

(1) 读数据命令(功能码 03H)

● 读数据下行帧格式

设备通信地址 (0~247)	功能代码 (03H)	数据域起始 地址高字节	数据域起始 地址低字节	数据域长 度高字节	数据域长 度低字节	CRC 校验低 字节	CRC 校验 高字节
-------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------

● 读数据应答帧格式

设备通信地址 (0~247)	功能代码 (03H)	数据长度 字节数	数据内容	数据内容	数据内容	CRC 校验 低字节	CRC 校验高 字节
-------------------	---------------	-------------	------	------	------	---------------	---------------

● 示例

抄读表地址数据下行帧为：

设备地址	03H	00H	00H	00H	01H	校验低	校验高
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

应答帧为：

设备地址	03H	02H	数据 1	数据 2	...	校验低	校验高
------	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

(2) 预置多寄存器命令(功能码 10H)

● 预置多寄存器下行帧格式

设备地址	功能代码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量数高字节	变量数低字节	数据字节数 n	数据字节 1	数据字节	数据字节 n	CRC 校验低字节	CRC 校验高字节
0~247	(10H)										

● 预置多寄存器应答帧格式

设备地址	功能代码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量数高字节	变量数低字节	CRC 校验低字节	CRC 校验高字节
0~247	(10H)						

● 示例

重新设置表的地址为 12，下行帧为(其中 12 的十六进制表示为:000CH)：

设备地址	10H	00H	00H	00H	01H	02H	00H	0CH	校验低	校验高
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

应答帧为：

设备地址	10H	00H	00H	00H	01H	校验低	校验高
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.3、CRC 校验方法

冗余循环码（CRC）包含2个字节，即16位二进制。CRC码由发送设备计算，放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的 CRC码，比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符，如果两者不相符，则表明出错。

CRC码的计算方法是，先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位，起始位及停止位，如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位，都不参与CRC码计算。

在计算CRC码时，8位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位移一字节，用0填补最高位。再检查最低位，如果最低位为1，把寄存器的内容与预置数相异或，如果最低位为0，不进行异或运算。

这个过程一直重复8次。第8次移位后，下一个8位再与现在寄存器的内容相异或，这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据发送、接收时低字节在前。

计算CRC码的步骤为：

- 预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1），称此寄存器为CRC寄存器。
- 把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器。
- 把寄存器的内容右移一位（朝低位），用0填补最高位，检查最低位。

- 如果最低位为0：重复第3步（再次移位）；如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001（1010 0000 0000 0001）进行异或。
- 重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理。
- 重复步骤2到步骤5，进行下一个8位数据的处理。
- 最后得到的CRC寄存器即为CRC码。

1.4、Modbus 协议

注：每次最大可抄读 35 个寄存器，当抄读寄存器地址不在表列中时，返回 0。

(1) 常规设置参数列表

参数名称	地址	长度	读	写	数据范围	数据备注
Modbus 地址	0000H	2	*	*	0~247	
通信波特率	0001H	2	*	*	0~6	0:2400bps 1:4800bps 2:9600bps 3:保留 4:保留 5:600bps 6:1200bps
电流变比高 16 位	0004H	4	*	*	0~99999999	电流变比值=设置值/10000； CT = 0 时 默认为 10000
电流变比低 16 位	0005H					
设置模式字 1	0009H	2	*	*	0~255	厂内设置
设置模式字 2	000AH	2	*	*	0~255	厂内设置
循显时间	000DH	2	*	*	0~99	秒
表号	000EH	2	*	*	0~65535	
用户号	000FH	2	*	*	0~65535	
设备号	0010H	2	*	*	0~65535	
设置 0 级密码	0011H	2		*	00000~65535	按键需输入 0 级密码
设置 1 级密码	0012H	2		*	00000~65535	按键需输入 0 级或 1 级密码

注：设置参数时必须进入按键编程状态，且满足数据备注中条件。

(2) 继电器报警设置参数列表

参数名称	地址	长度	读	写	数据范围	数据备注	
继电器输出 1	0100H	2		*	0~1	当报警器用于手动控制(即当“报警方式控制字”为 0 或 2)时写操作有效。 写 0 表示断开, 1 表示闭合	
继电器输出 2	0101H	2		*	0~1	当报警器用于手动控制(即当“报警方式控制字”为 0 或 1)时写操作有效。 写 0 表示断开, 1 表示闭合	
开关量状态	0102H	2	*		高字节 0~3 低字节 0~3	见注 1	
报警方式控制字	0103H	2	*	*	0~3	0:关闭报警功能 1:输出口 1 用于报警 2:输出口 2 用于报警 3:输出口 1、2 均用于报警	
跳闸延时	0104H	2	*	*	0~99	单位: 分钟	
合闸延时	0105H	2	*	*	0~99	单位: 分钟	
报警状态字	0106H		*		0~1	自低至高, 每一个 BIT 位表示一报警器状态: 注 2	
报警器 1	越限数据类型	0110H	2	*	*	0~34	见图 4-1 报警器示意图
	越限阈值高 16 位	0111H	4	*	*	任意值	二次侧数据: 阈值 = 设置值 / 100, 注 3
	越限阈值低 16 位	0112H					
	越限检测类型	0113H	2	*	*	0~1	(0: >或 1: <)
	报警端口	0114H	2	*	*	0~3	0:关闭 1:报警输出至输出口 1 2:报警输出至输出口 2 3:报警输出至输出口 1 和 2
报警器 2	0115H~ 0119H	同报警器 1					
报警器 3	011AH~ 011EH	同报警器 1					
报警器 4	011FH~ 0123H	同报警器 1					
报警器 5	0124H~ 0128H	同报警器 1					
报警器 6	0129H~ 012DH	同报警器 1					

注 1: 开关量状态, 0 表示断开, 1 表示闭合

Bit15~BIT10	Bit9	Bit8	Bit7~BIT2	Bit1	Bit0
保留	开关量输入 2	开关量输入 1	保留	继电器输出 1	继电器输出 1

注 2：报警状态字，0 表示未发生报警，1 表示正处于报警状态

Bit15~BIT6	Bit5	Bit4	BIT3	BIT2	Bit1	Bit0
保留	报警器 6	报警器 5	报警器 4	报警器 3	报警器 2	报警器 1

注 3：按产品的二次侧数据来计算设置值，实际阈值=设置值/100。比如希望二次侧电流为 6A 时跳闸，那么应该设置的数据则为 6A*100=600。

(3) 变送输出接口设置参数：

参数名称	地址	长度	读	写	数据范围	数据备注
可选监测数据代码 注	0200H	2	*	*	注①	
量程上限点的高 16 位	0201H	2	*	*	0~1999999999	注②
量程上限点的低 16 位	0202H	2	*	*		
量程下限点的高 16 位	0203H	2	*	*	0~1999999999	注③
量程下限点的低 16 位	0204H	2	*	*		
变送输出类型	0205H	2	*	*	0、1、5、6、7	注④

注：①见表4-2：变送器可选监测数据代码。

②见表 4-2：变送器上限/下限点值的输入方法。

③见表 4-2：变送器上限/下限点值的输入方法。

④见表 4-3：变送器输出类型。

⑤选配变送功能则无开关量输入输出和报警功能。

⑥变送器的 MODBUS RTU 规约通信设置数据为电网二次侧数据。

(4) 瞬时量参数地址列表

参数名称	地址	长度	读	数据范围	单位
电流	1008H	2	*	0~65535	0.001A

八、使用和维护

★必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压。

★安装时应将接线端子拧紧，并且将表计挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。电表仰视时显示效果最佳，故应垂直安装。

★表计应存放在温度为 $-35^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 95\%$ （无凝露）的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过5层。电表在包装拆封后不宜储存。保存仪表的地方应清洁，且空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物或气体。

★电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据GB/T15464—1995《仪器仪表包装通用技术条件》和GB/T9329《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》的规定运输和储存。

★仪表的工作环境应有避雷措施。

九、保修事项

1. 免费服务条例

★本产品自购买之日起，在用户遵守说明书规定的使用要求下，并在制造厂铅封完整的情况下，发现电能表不符合产品标准所规定的要求时，12个月内制造厂给予免费维修或更换，购买日期以发票、收据（公司认可的有效凭据）或发票复印凭据。

★在正常使用下产品发生故障的，用户凭发票与保修单一起到威胜在全国各地的事务所联系保修事宜。

★维修产品的型号与保修单上的型号要保持一致，否则不予保修。

2. 有偿保修条例

★不能出示保修卡。

★保修卡上有漏记、改写以及没有销售单位名称和签单的。

★由于火灾、天灾等自然灾害引起的损伤。

★由于运输、搬动时掉落、进水或由于操作不当而发生的故障、损伤。

★由于未按使用说明书上所要求的使用方法和注意事项操作而引起的故障、损伤。

★有人为改造、分解、组装和因使用不当而发生的故障。

★消耗品、赠送品。

★换制造厂家铅封和标识已被更换的。

★产品超过免费保修期的。

注意：要维修时请与保修卡一起送往指定的事务所，运输费原则上由用户承担。

★本保修卡只能在中国国内有效。

★本保修卡遗失后不再补发，请注意保管。

★当用户对保修条款有特殊要求，按合同执行。